



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Игровой руль с педалями PXN V99
для PC/ PS4/ Xbox-One/ Xbox Series
X/S**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Установка	3
4. Расширенные настройки	5
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Техника безопасности

- Избегайте силового воздействия на устройство;
- Не подвергайте устройство воздействию влаги;
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур;
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно;
- Используйте только оригинальные аксессуары/детали;
- Если устройство издает необычный шум, нагревается или пахнет, немедленно прекратите его использование;
- Избегайте слишком длительных игровых сессий;
- Делайте перерыв на 10–15 минут после каждого часа использования продукта;
- Если вы почувствуете усталость или боль в руках, запястьях, руках, ногах или ступнях, прекратите игру и отдохните несколько часов, прежде чем возобновить игру;
- Если симптомы или боль сохраняются после возобновления игры, прекратите игру и обратитесь к врачу;
- Не просовывайте руки в отверстия рулевого колеса во время калибровки и игры.



Когда устройство подключено к базе и включено, рулевое колесо калибруется.

Во время калибровки рулевое колесо будет быстро вращаться на 450 градусов влево и вправо, а затем автоматически вернется в центральное положение и остановится.

Если устройство работает ненормально или возникают проблемы с калибровкой:

Выключите консоль/ПК и полностью отсоедините источник питания от базы. Затем повторно подсоедините все кабели (включая источник питания, педаль и переключатель). Перезагрузите консоль или компьютер и снова войдите в игру.


2. Об устройстве

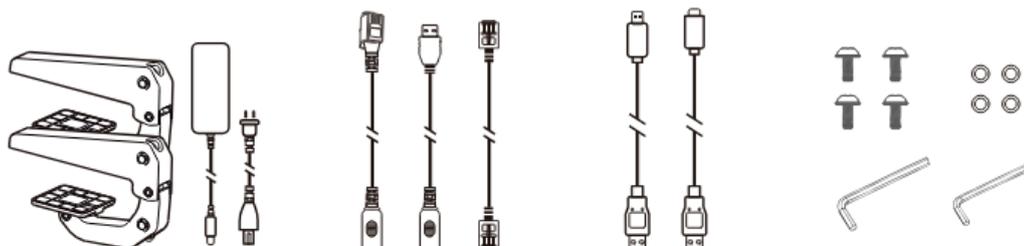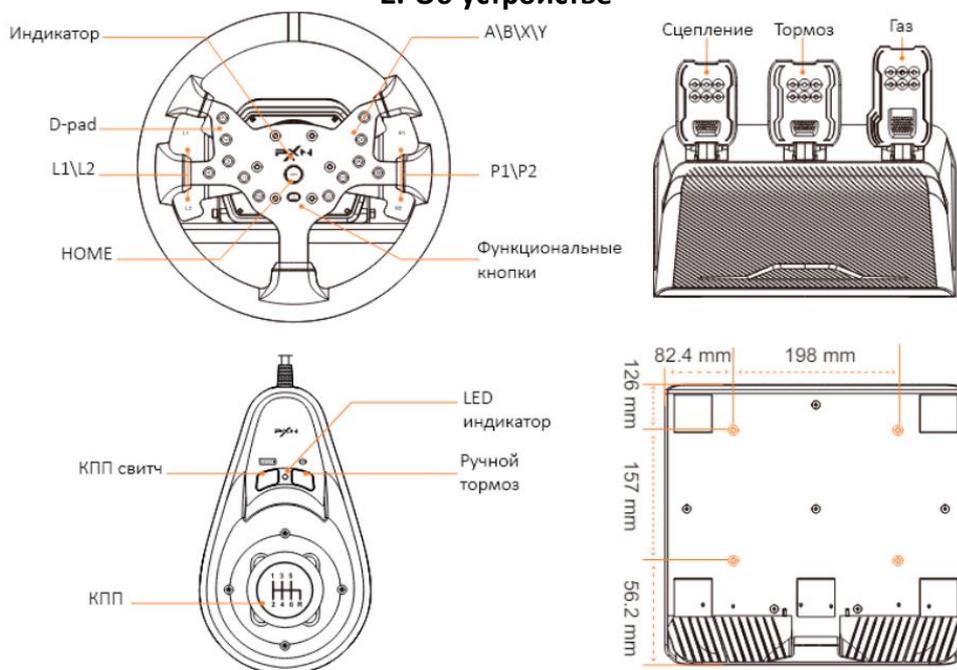

3. Установка


Сборка руля с основанием:

Совместите рулевое колесо с соответствующим положением на основании. Возьмитесь за ступицу колеса и затяните стопорное кольцо.

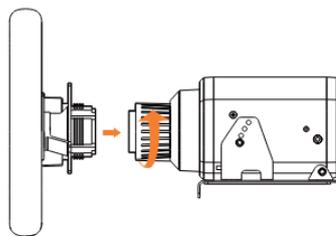

Установка на ПК:

- Шаг 1. Прикрепите руль к основанию;
- Шаг 2. Подключите переключатель передач, педаль и другие компоненты к соответствующим портам на задней части основания;
- Шаг 3. Подключите адаптер питания к розетке и подключите его к порту на задней стороне базы;
- Шаг 4. Подключите основной USB-кабель базы к ПК;
- Шаг 5. После подключения база пройдет настройка. Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству в это время;
- Шаг 6. После успешного подключения по умолчанию происходит переход в режим «DINPUT», загорается красный индикатор.
- Шаг 7. В режиме «DINPUT» нажмите и удерживайте кнопку «HOME», чтобы переключиться в режим «XINPUT», загорится синий индикатор;
- Примечание. В режиме XINPUT колесо будет иметь только центрирующую силу (без обратной связи по силе).

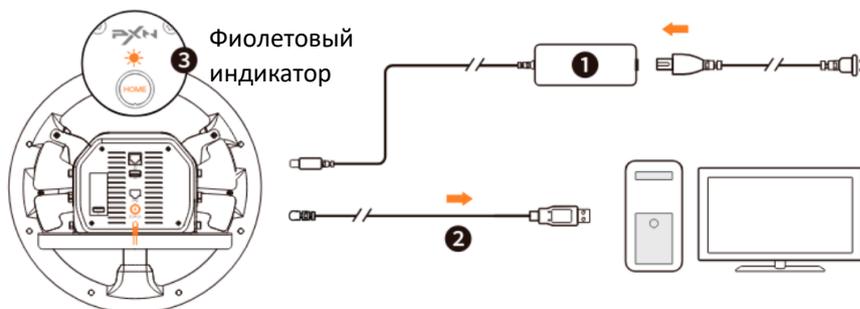


ПК:

- Для системы XP: откройте «Панель управления» → «Игровые контроллеры», затем нажмите «Свойства» и «Проверить».
- Для Windows 7 и более поздних версий: откройте «Панель управления» → «Устройства и принтеры» → щелкните правой кнопкой мыши значок игрового контроллера, выберите «Настройки игрового контроллера» и нажмите «Свойства» и «Проверить».

XBOX ONE/XBOX SERIES:

- Шаг 1. Прикрепите руль к основанию;
- Шаг 2. Подключите переключатель передач, педаль и другие компоненты к соответствующим портам на задней части основания;
- Шаг 3. Подключите адаптер питания к розетке и подключите его к порту на задней стороне базы;
- Шаг 4. Подключите основной USB-кабель базы к XBOX;
- Шаг 5. Вставьте основной USB-кабель в USB-порт консоли XBOX ONE/XBOX SERIES и включите питание консоли XBOX ONE/XBOX SERIES;
- Шаг 6. После подключения база пройдет калибровку. Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству в это время;
- Шаг 7. После успешного подключения зеленый индикатор загорится, и индикатор на контроллере XBOX ONE/XBOX SERIES также будет гореть.

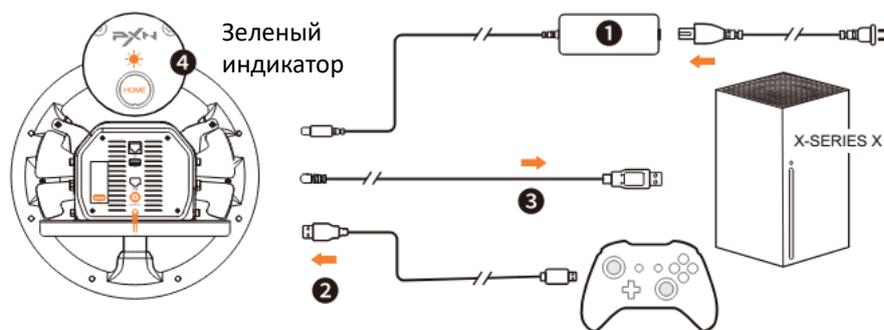

PS4:

Шаг 1. Прикрепите руль к основанию;

Шаг 2. Подключите переключатель передач, педаль и другие компоненты к соответствующим портам на задней части основания;


Шаг 3. Подключите адаптер питания к розетке и подключите его к порту на задней стороне базы;

Шаг 4. Подключите основной USB-кабель базы к PS4;

Шаг 5. Вставьте основной USB-кабель в USB-порт консоли PS4 и включите питание консоли PS4;

Шаг 6. После подключения база пройдет калибровку. Пожалуйста, не прикасайтесь к устройству в это время;

Шаг 7. После успешного подключения синий индикатор загорится, и индикатор на контроллере PS4 также будет гореть.

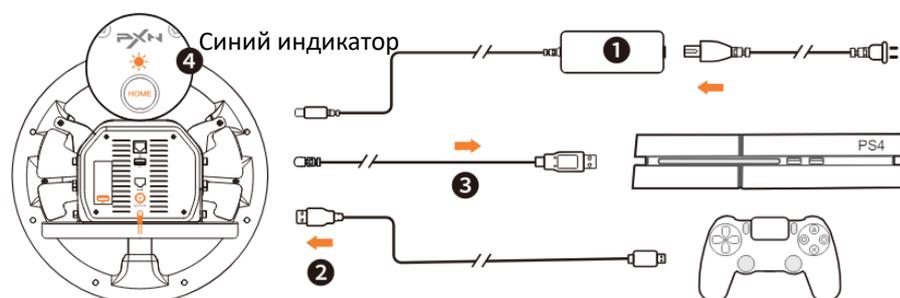


Крепление к столу:

Шаг 1. Поместите базу в подходящее место на рабочем столе;

Шаг 2. Выньте монтажный кронштейн и с помощью шестигранного ключа ослабьте винт против часовой стрелки;

Шаг 3. После ослабления поместите монтажный кронштейн на железные пластины с обеих сторон основания;

Шаг 4. С помощью шестигранного ключа затяните винт по часовой стрелке.

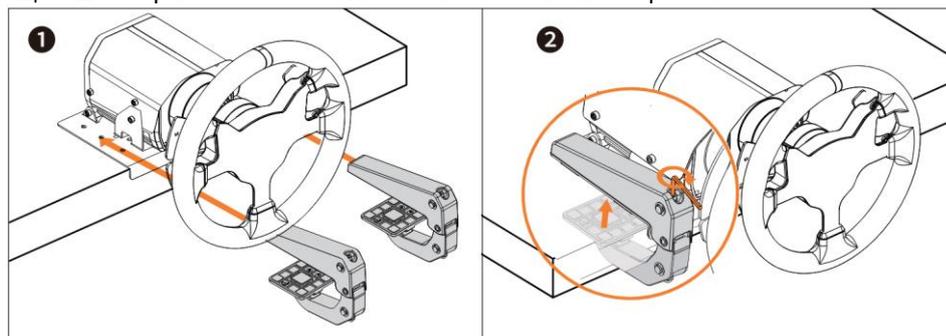

4. Расширенные настройки

Установите «PXN Wheel» из IOS или Google Play.

Настройки, доступные в приложении:

- Выбор режима;
- Установка угла;
- Регулировка обратной связи руля;
- Предустановка кнопок.

5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате **WhatsApp**. Для этого запустите приложение **WhatsApp**. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!